

木風呂カタログ

神
崎
屋

kanzakiya.com

あなたは、お風呂でからだを洗ったり、湯で暖まって健康を維持することだけを求めていますか？

「ひと風呂あびてさっぱりする」

「風呂でじっくり疲れをとる」

一日がんばったからだや心の疲れをとって気持ちをほぐすことも望んでいらっしゃるのではないのでしょうか。

「檜風呂(ヒノキプロ)につかって深呼吸」

——— こう聞けば、それだけで誰もが、やすらぐ瞬間を思い浮かべることでしょう。

世界的にみても日本人の風呂好きは有名です。中でも懐かしさ、やさしさを感じさせる木の風呂は、素晴らしい日本の文化のひとつといえるのではないのでしょうか。

木製浴槽(木風呂)は、人をなごませる力を持っています。檜(ヒノキ)などの木風呂で、熱い湯につかっていると疲れがとれたり、癒されたりするのは、他にはない成分を含む木の素材としての優秀さであると思います。

なにかとあわただしく過ごす今の時代、「お風呂がひとりでやすらぐ唯一の時間」という方が多いことと思います。その風呂が木風呂だったら、気分の転換には、さらに効果的でしょう。ひとつひとつ手造りで製作され、森の息吹と職人の経験が織り込まれた木風呂の豊かな木の香り、やわらかな肌ざわりは、暮らしにうるおいをもたらします。

あなたのバスタイムが、究極の癒しの時間に。

——— それが木のお風呂です。

森の息吹を感じる 癒しのお風呂。



木風呂で森林浴!?



森林の中に身を置くと、心身ともに癒されます。森林浴もブームからすっかり定着した感のある昨今ですが、自宅でその森林浴と同じようにストレスを和らげ、心身ともにリフレッシュできる、それが木風呂なのです。

森林浴で感じる爽快感は「フィトンチッド」と呼ばれる成分が含まれる「樹木の香り」によるもので、殺菌・精神安定・疲労回復・鎮静・血圧低下などの作用があると言われています。

また、地球環境の悪化が問題になっている今、木風呂を使うことはエコロジーにもつながります。プラスチックやステンレスはいずれゴミになってしまいますが、永く使えて、やがては土に還り、再び自然を育む土となる木を使った浴槽は、自然にやさしいお風呂でもあるのです。

材質(樹種)の違いについて

高野槇 (コウヤマキ)

お風呂に最も適する素材です

高野槇(コウヤマキ)は木風呂に最も適した材料です。槇風呂(マキプロ)と言えば、関西ではかつて風呂の代名詞でした。その高野槇は、地方により本槇(ホンマキ)、槇(マキ)、草槇(クサマキ)などと違う名で呼ばれてますが、高野山にあった木が有名になったのでこの高野槇という名が一般化したようです。



高野槇は、姿が美しい樹木として知られています。育つと見事に美しい円錐の形になるので、造園では一級の樹木として好まれてきました。木目が通って表面に光沢があり、美しさは檜(ヒノキ)に勝ります。また独特の甘い香りも人気です。水に大変強く高野槇浴槽は檜の浴槽より長い寿命を誇ります。

檜 (ヒノキ)

高級な素材として知られています

檜(ヒノキ)は、緻密な木目に光沢があり、高貴な香りを持ち、堅牢で腐食に強いので、建築に古来より用いられる丈夫な木です。東大寺や法隆寺にも使われています。

檜風呂(ヒノキプロ)は、いまや「木風呂」の代名詞になるほどに木製のお風呂の代表的な存在といえます。人は、檜に郷愁や憧憬を感じるようです。

水には強い木材ですが、高野槇には一歩かないません。



榿 (サワラ)

お手頃な素材として普及しています

榿(サワラ)は、意外と馴染み深い樹木です。庭木・生垣・公園には檜(ヒノキ)よりも多く植えられているのではないのでしょうか。江戸時代には尾張藩で木曽五木の一つとして保護されていました。木肌は精で整い、心材はくすんだ黄褐色ないしは紅色を帯びた黄褐色です。檜とは近い種ですが、芳香はかなり違ってきます。水湿に強いので、台所用品で俵板(まないた)などに利用されています。いまでも手桶、寿司桶などで用いられるのは、檜や檜葉(ひば)のような臭いがないことが理由です。もちろん風呂用として小桶・浴槽・足桶にも用いられますが、風呂用として最も適した「高野槇」、その次に適する「檜」に次ぐ三番目の材料と言えます。



木製浴槽（木風呂）で使う材木について

天然素材にこだわった風呂です

木曽檜（キソヒノキ）・高野槇（コウヤマキ）・木曽榎（キソサワラ）と、木製浴槽（木風呂）で使う材木はすべて天然の木、それも自生の樹木だけを使います。木風呂が求める耐水性や強さは人工林には望みにくいからです。木風呂といえば「檜風呂（ヒノキプロ）」という言葉思い浮かべるかもしれませんが。しかし高野槇こそが浴槽に最適な樹木なのです。当店は、この高野槇を素材にした風呂を昔から扱ってきました。もちろん檜風呂をはじめ、どの木風呂もひとつひとつ手造りで製作しております。



樹木のうち一番良い部分だけを使います

1本の樹木は均質な材料ではありません。部分ごとに強さが異なっています。樹皮に近い辺材は「白太（しらた）」と呼ばれ、水分を多く含みます。比較的腐りやすく、虫がつきやすい部分です。一方、木材の内部に近い方は心材といいです。辺材にくらべて色がやや赤いので赤身（あかみ）」と呼ばれます。辺材に比べると水分が少なく、腐りにくく、かつ変形しにくいという性質をもっています。当社の木風呂は木曽檜材でも高野槇材でも丈夫な心材だけを用いています。



無塗装の木風呂です

木風呂で、人の肌が触れる部分は何の塗装も施しません。高野槇や木曽檜は、その材料自体が抗菌・防菌・防虫効果を有しているからです。無塗装だからこそ、優れた芳香が漂うのです。

お客様の肌で自然の恵みを感じてください。木質感が深くつろぎを生むことでしょう。



国産の木材のみを使用

日本は、森林の面積が国土の3分の2を占めているのに、国内で消費する木材の多くを輸入している国です。輸入する木材の比率は国内消費の約7割にも達します。だからといって、日本の森林が減少しているわけではありません。むしろその逆で、日本の森林は増えつづけています。山野に市街地の開発が目立つなかで、日本では森林が減少していると思われがちですが、森林の面積は着実に増加を続けているのです。

ただ、日本のように地形が悪い山では、消費地までの搬出に費用がかかって、どうしても割高になってしまうのが難点なのです。

しかし、日本で使う木製浴槽に日本産の木材を利用することは、日本の森林整備や産業の振興に寄与するばかりか、温室効果ガス(CO2)の排出を抑えるので、温暖化防止につながると考えられます。自然環境と私たちの暮らしがバランスよく共存するため、国産木材にこだわる事も私たちは大切なことだと考えています。



自然乾燥

家具に用いられる材木は、その大部分が人工で乾燥された樹木です。人工乾燥には、蒸気式乾燥法や高周波加熱減圧乾燥など多様な方法がありますが、いずれも乾燥させるためエネルギー消費が伴うところは共通です。

ですから人工乾燥は、CO₂を排出してしまい、環境への負荷が高い乾燥方法です。また人工乾燥は、樹木の種類や部位によっては、黒く変色する「黒ずみ」を発生させる場合もあります。そうすると、美しさが求められる木風呂では使えません。

当社の木風呂で用いる材木はすべて、自然乾燥です。しかも半年以上の時間をかけて自然に乾燥させるのです。ですから木に余分な負担がかかるといけないので、ひび割れにくく、しかも色艶が良くなります。また、乾燥のために石油などの化石燃料を消費しないので、環境負荷が小さいのも特徴です。



木の節について

同じ材木でも板の中に「木の節」がどのくらいの数で存在するのかによって、その性能と価格が違ってきます。節には脂が含まれており、ある程度なら節のある材木のほうが節が無い材木よりも丈夫です。

しかし、節の無い材木は1本の木から採れる量が少ないので、価格は節のある材木よりも高くなっています。また見栄えの美しさは節がない材木の方が上等とされています。かつては無地を好む方が多かったのですが、近頃は、節の文様に「味わい」を見い出す方が増えたようで、板の模様として節がある材木を好んでお求めの方がいらっしゃいます。

節の数によって以下の通りの種類があります。いずれの節も、一枚の板で表から裏まで穴が通ってない節です。この節のことを「生きた節」と云います。

●小節（こぶし）



小節（高野槇）

多くの節があるもの。

●上小節（じょうこぶし）



上小節（高野槇）



上小節（檜）

一面あたりに5個から6個程の節があるもの。

●無地（むじ）



無地（高野槇）



無地（檜）

一見、節が無いように見えるもの。あくまでも浴槽の内側から見て節の見えない木材であって、その反対に、外側から見ると少々節があります。

木製浴槽（木風呂）の形状について

箱風呂

長方形の四角い風呂を「箱風呂」といいます。どこか木箱のように見える風呂です。浴室に据え付けしたとき余分な空間をつくることなくきっちりと収まります。箱風呂は、長細い木の板を横位置にして並べ、釘などで接合して作ります。関西では、むかしから木風呂とは箱風呂のことでした。桶風呂はおもに旅館などで用いられていたのではないのでしょうか。



桶風呂


樽のように周囲が丸い浴槽を「桶風呂」といいます。上から見ると円形の風呂と楕円形の風呂に大別されます。桶風呂は、長細い木の板を縦位置にして丸く並べ、金枠で締め上げてつくります。関東で木の風呂とは、ふつう桶風呂のことでした。今でもご高齢の方が「昔ながらのお風呂」というときは桶風呂を指すことが多いようです。



組み立て仕様について



銅板張り仕様

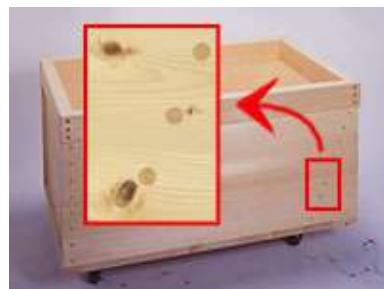

丸埋め木仕様

「入場」の一方見附・二方見附・三方見附の違い


見附とは、木製浴槽と洗い場が接する面のことをいいます。



木製浴槽と洗い場が接する面が1つしかないなら、一方見附といいます。




木製浴槽と洗い場が接する面が2つあるなら、二方見附といいます。

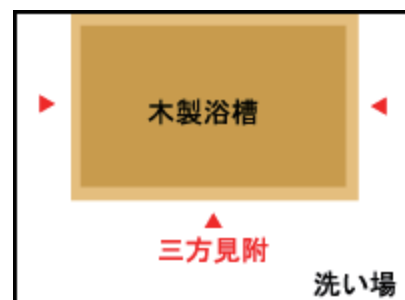


木製浴槽と洗い場が接する面が3つあるなら、三方見附といいます。

背もたれ側二方見附と足もと側二方見附の違い

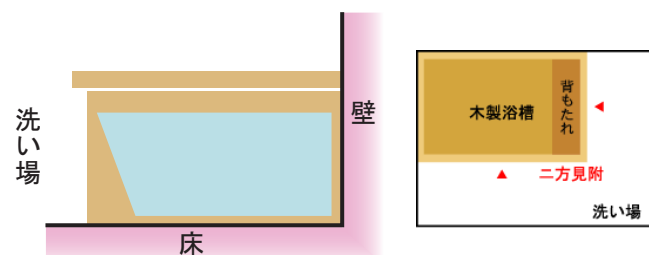

背もたれ側二方見附

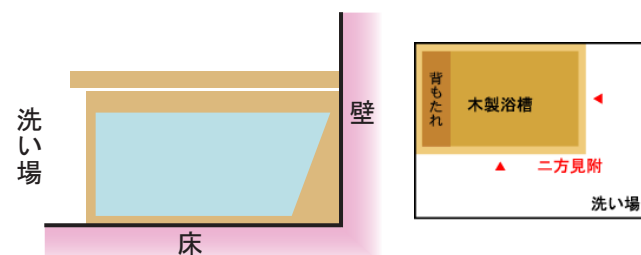

足もと側二方見附

木製浴槽（木風呂）の手入れについて

日々の手入れ

木製浴槽（木風呂）の材料、木材が腐るのは限られた条件です。その条件を作らなければ長くお使いになることができます。その条件は木材をエサにして生きる微生物の存在、そしてその微生物が育ちやすい環境、このふたつです。

木風呂の大敵は腐朽菌という微生物類です。水垢・石鹸かす・皮膚の残滓と浴室は汚れていっぱい、こうした汚れは腐朽菌を繁殖させる栄養になります。だから汚れを定着させないことが木風呂を長持ちさせる秘訣です。使った後は時間を置かずには清掃することが大事です。

毎日、こまめに清掃を繰り返せば、年月を重ねても長くお使いになることができます。

ご使用後は柔らかい布で拭いてください。



紫外線にはご注意ください

木材は紫外線を嫌います。紫外線は木材の表面を傷つけるからです。日光の直射は木風呂の寿命を短くします。できるなら浴室でも、直射日光が当たりにくい位置に木風呂を設置してください。


紫外線は木風呂の寿命を短くします！



暖房にも気をつけて

今では浴室に設置されることが多くなった浴室乾燥暖房機。冬場の冷たい浴室には欠かせません。時には浴室の乾燥のためにも利用されます。しかし使いすぎには注意してください。急激な乾燥は木風呂を痛めることになりかねません。普通の浴室なら、窓を開けて換気すれば大丈夫。木風呂にとっても自然換気の方が好ましいのです。

浴室暖房機の使いすぎには注意してください。

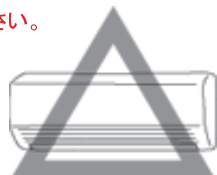

腐朽菌とは

木風呂の大敵である腐朽菌は、腐蝕により木材を劣化させる菌類です。なかでも木材に含まれる難分解性のリグニン・セルロース・ヘミセルロースを分解する能力を持つもので、担子菌・子のう菌や不完全菌の総称です。腐朽菌は、含水率約20%以上で繁殖が活発になり、15%以下では生存しにくいと言われています。

また、温度が10度から40度の範囲内で生存しますが、中でも20度から30度の範囲で繁殖が活発になるといわれています。つまりあまり高温でも、あまり低温でも育たないのです。腐らせないための原則は、できるだけ前記の環境を避けることです。

とにかく「木風呂を使い終わったら湿気をとる」つまり「乾燥させる」ことが重要なのです。

窓を開けるなどで乾燥させてください。



長期間使わない場合の手入れ

木風呂のお手入れには乾燥が大事です。しかし過ぎたるは及ばざるがごとの諺は、木風呂にも当てはまります。長期間のご旅行などで、木風呂をお使いにならないときは、水を抜いて空にした木風呂の中に、水を溜めたバケツを1つ置いてください。そして風呂蓋（ふろふた）をしておけば安心。乾き過ぎで板と板とがすくことを防ぎます。

水を溜めたバケツを置いてください。



木製浴槽（木風呂）の構造

排水栓

木製浴槽（木風呂）は乾燥が大事。浴槽内の残り湯をきちんと排水できることが大切です。木風呂の排水栓が四つの角のいずれかに配置します。その理由は残り湯の排水を確実にこなうためです。木風呂の底板は、排水栓側が一番低く、その対角が一番高くなるよう微妙な勾配をつけています。

木風呂で、排水栓の位置が角ではなく辺の中央あたり位置する場合、どうしても浴槽内に残り湯がたまりやすくなってしまいます。そうすると木風呂の寿命も短くなります。

排水ゴム栓の径は、900 型は径 30mm、1000 型と1200 型と1300 型は径 38mm です。



内側から見た構図



底面の外側から見た構図

防水塗装

木風呂で最も大事なのが腐食の対策です。木風呂を腐らせる腐朽菌は、水分を好みます。ですから、壁に面したり床下になる部分には、このような防水塗装を施します。据置式の木風呂では見える部分に防水塗装をしない浴槽も製作いたします。しかし床板の断面（木口）には、防水塗装にすることをおすすめします。その方が浴槽の寿命は長くなるからです。



丸埋め木

木風呂の板と板とを繋ぐのには、釘を用います。その釘頭を覆うのが、この「丸埋め木」です。釘頭の凹凸もなく、すっきりとした表面に仕上がります。



框(かまち)

框(かまち)とは、浴槽の縁で分厚くなっている部分です。この框が木風呂を丈夫にしているのです。難しい言葉では「剛性を高める」と言います。框の断面は長方形ですが、その角を丸めて手になじみやすくした「面取り框（めんとりがまち）仕様」も承ります。



板厚の違い

板の厚みは、浴槽の丈夫さに比例します。板の厚みが増すほど浴槽の耐久性は向上します。

一寸板 厚さ約30mm

標準の厚み。

一寸三分板 厚さ約40mm

板が厚い分、標準より丈夫な木風呂に仕上がります。大きな浴槽はこの一寸三分板を使います。当社では横幅が1350mmより大きな浴槽には、この一寸三分の板を使っています。

一寸五分板 厚さ約45mm

一寸三分板よりもさらに分厚いので、頑丈で高級な浴槽に用います。一寸五分板の木風呂は、とても長持ちする浴槽になります。

オプション

踏み段

浴槽に入るとき、一度に深く足をおろすことになりません。そういった動作に不安な方、また苦手な方に「踏み段」の設置も承ります。足の置き場に最適ですが、また半身浴にも適しています。踏み段の位置や高さは、ご希望をうかがって設置いたしますのでお尋ねください。



枕

快適な気分でうつらうつらしたい。そんな方におすすめなのがこの枕。形状や大きさは、ご希望にあわせて製作します。お気軽にご相談ください。



面取り框(めんとりがまち)

框(かまち)とは、浴槽の縁で分厚くなっている部分です。通常その断面は、長方形ですが、その角を丸めて手になじみやすくした「面取り框(めんとりがまち)仕様」も承ります。



風呂釜接続用の穴

木製浴槽(木風呂)に風呂釜や追焚き機能を有するふろ給湯器を設置する場合、通常では、標準仕様の風呂循環アダプターや2穴式風呂連絡水管を木風呂に取り付けることができません。

木製浴槽用の風呂循環アダプター・2穴式風呂連絡水管をご用意ください。

ご希望の位置に取付用の穴を開けて出荷いたします。

(径 50mm で、1カ所 8,000 円・税別)

広框(ひろがまち)

木風呂の框(かまち)は、浴槽へ出入りする部分です。この框の幅を広くすれば、浴槽の縁にお尻を乗せやすくなります。




据付脚(すえつけあし)

木風呂の標準仕様には、据付脚がございません。ご入り用の場合は、別途お取り付けいたします。




木製浴槽 箱形① 本体の板厚：一寸（30mm）

● 900U型/900A型

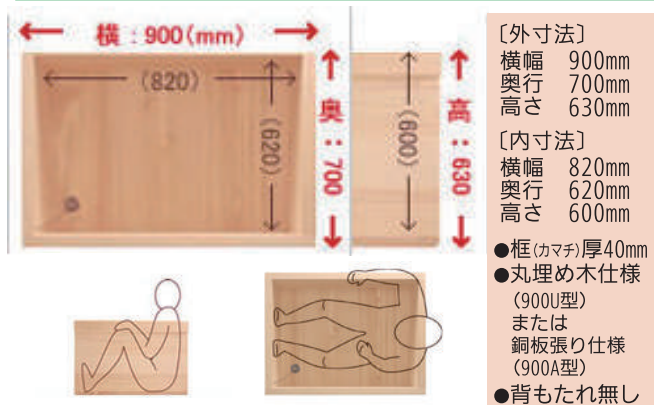


材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木曾檜風呂	一方見附	——	上小節	無地
	二方見附	——	上小節	無地
高野槇風呂	一方見附	小節	上小節	無地
	二方見附	小節	上小節	無地

● 1000U型/1000A型

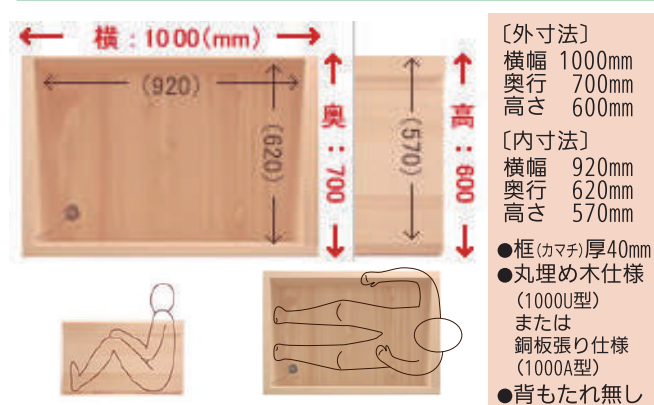


材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木曾檜風呂	一方見附	——	上小節	無地
	二方見附	——	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	——	上小節	無地
高野槇風呂	一方見附	小節	上小節	無地
	二方見附	小節	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	小節	上小節	無地

● 1200型

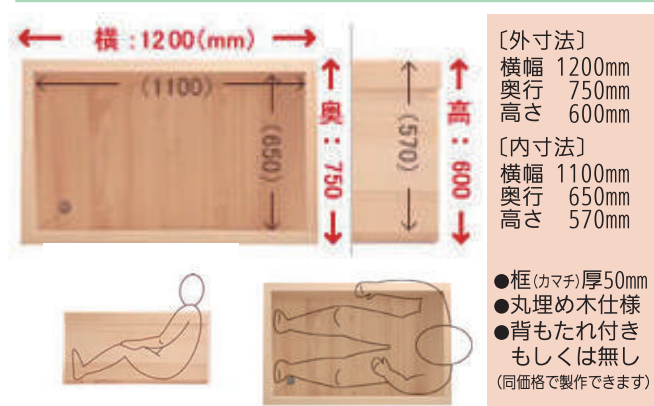

材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木曾檜風呂	一方見附	——	上小節	無地
	二方見附	——	上小節	無地
	足もと側背もたれ側	——	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	——	上小節	無地
高野槇風呂	一方見附	小節	上小節	無地
	二方見附	小節	上小節	無地
	足もと側背もたれ側	小節	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	小節	上小節	無地



● 1350型

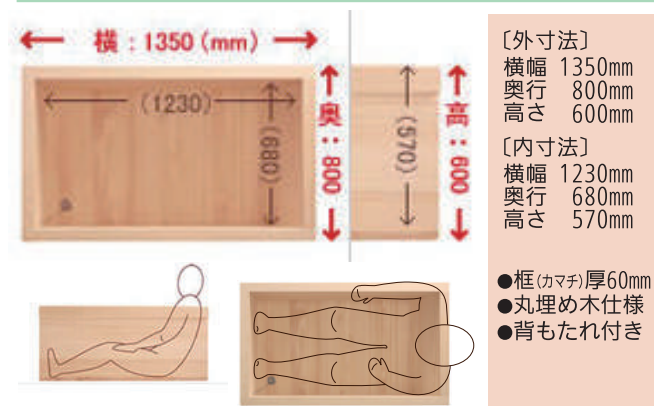

材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木曾檜風呂	一方見附	——	上小節	無地
	足もと側二方見附	——	上小節	無地
	背もたれ側二方見附	——	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	——	上小節	無地
高野槇風呂	一方見附	小節	上小節	無地
	足もと側二方見附	小節	上小節	無地
	背もたれ側二方見附	小節	上小節	無地
	三方見附 ^{長辺一方 + 短辺一方}	小節	上小節	無地

木製浴槽 箱形② 本体の板厚：一寸三分（40mm）


● 1350型

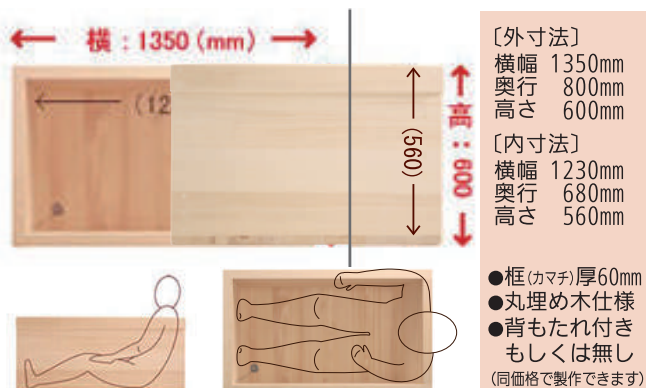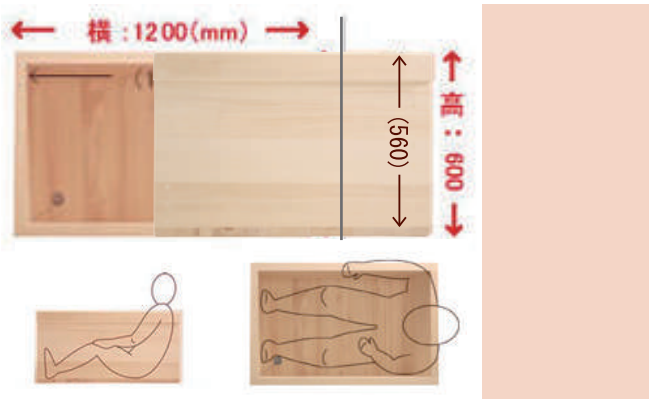


材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	—	—	無 地
高 野 槇 風 呂	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地

材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	—	—	無 地
高 野 槇 風 呂	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地

● 1500型

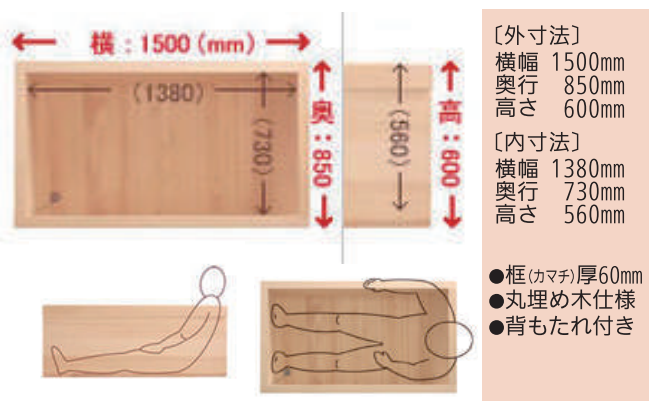

● 1650型

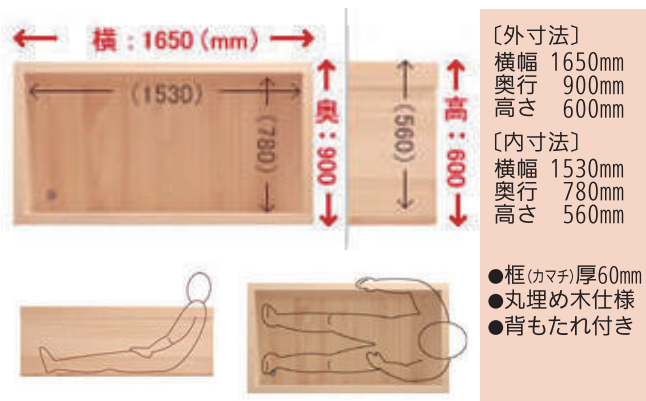

材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側二方見附	—	—	無 地
	背もたれ側二方見附	—	—	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	—	—	無 地
高 野 槇 風 呂	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	背もたれ側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地

材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側二方見附	—	—	無 地
	背もたれ側二方見附	—	—	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	—	—	無 地
高 野 槇 風 呂	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	背もたれ側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 上 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地

木製浴槽 箱形③ 本体の板厚：一寸三分（40mm）

1800型

横：1800 (mm)

(1680)

(880)

奥：1000

(560)

高：560

[外寸法]
横幅 1800mm
奥行 1000mm
高さ 600mm

[内寸法]
横幅 1680mm
奥行 880mm
高さ 560mm


● 框(カマチ)厚60mm
● 丸埋め木仕様
● 背もたれ付き



材質	入 場 (エフロン)	板 種		
木曾檜風呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側二方見附	—	—	無 地
	背もたれ側二方見附	—	—	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	—	—	無 地
高野槇風呂	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	背もたれ側二方見附	小 節	上 小 節	無 地
	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地


木製浴槽 箱形④ 本体の板厚：一寸五分（45mm）

● 1350型

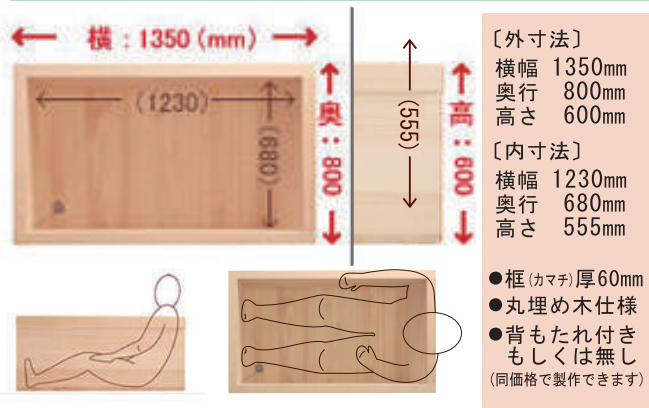


材質	入 場 (エブロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側	—	—	無 地
	背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	—	—	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地

● 1500型

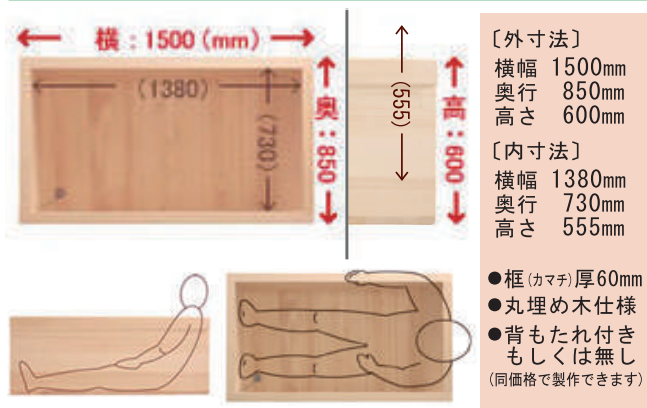


材質	入 場 (エブロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側	—	—	無 地
	背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	—	—	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地

● 1650型

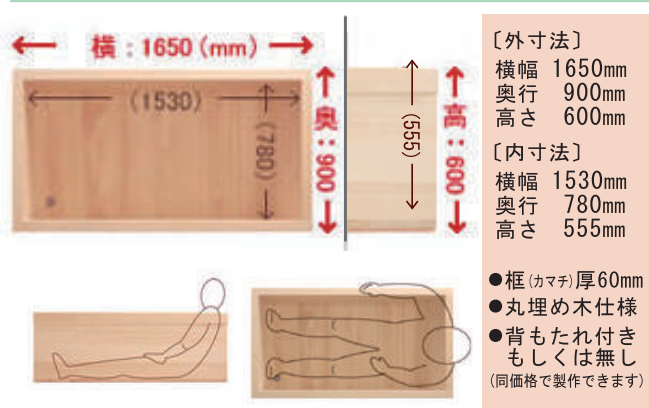

材質	入 場 (エブロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側	—	—	無 地
	背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	—	—	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地


● 1800型

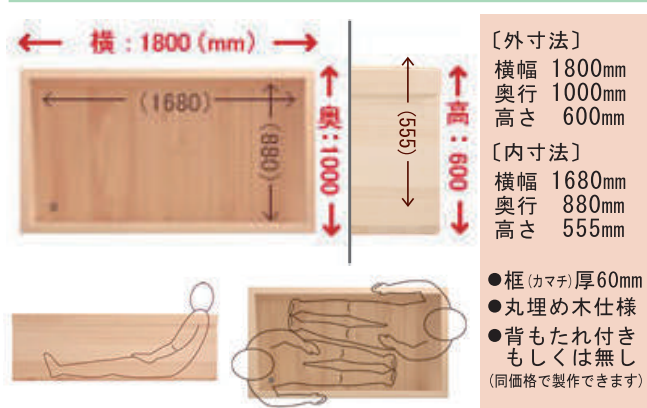

材質	入 場 (エブロン)	板 種		
木 曾 檜 風 呂	一 方 見 附	—	—	無 地
	二 方 見 附	—	—	無 地
	足もと側	—	—	無 地
	背もたれ側 背もたれ無し	—	—	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	—	—	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地
高 野 檜 風 呂	三方見附 ^{長辺一方 短辺二方}	小 節	上 小 節	無 地
	一 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	二 方 見 附	小 節	上 小 節	無 地
	足もと側 背もたれ側 背もたれ無し	小 節	上 小 節	無 地


木製浴槽 箱形⑤ 旧規格取り替え用木風呂

● 高野槇風呂730型（旧 1 人用）

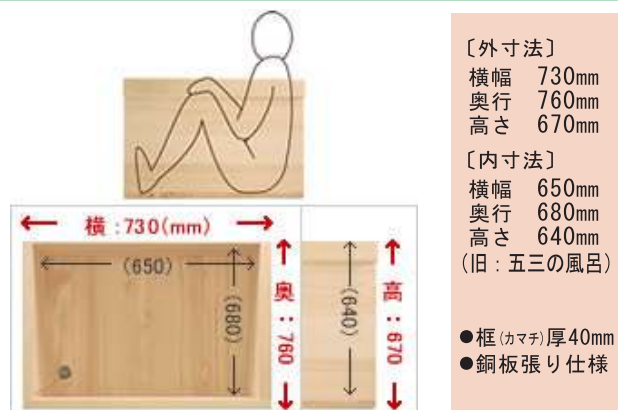


材質	入 場 (エプロン)	板 種	
高野槇風呂	一方見附	小 節	上 小 節
	二方見附	小 節	上 小 節

● 高野槇風呂790型（旧1.5人用）

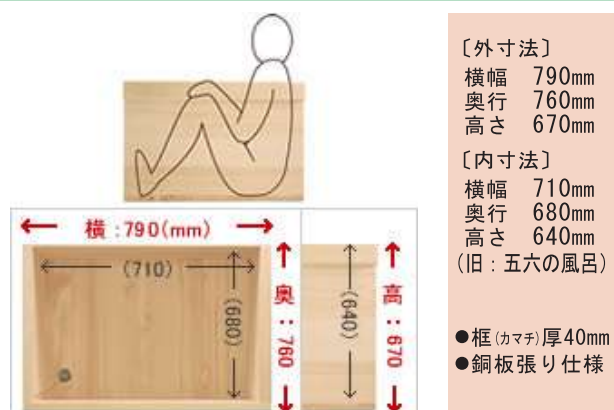

材質	入 場 (エプロン)	板 種	
高野槇風呂	一方見附	小 節	上 小 節
	二方見附	小 節	上 小 節

● 高野槇風呂910型

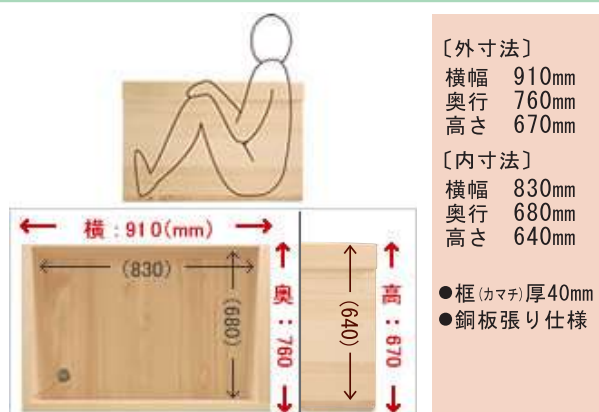

材質	入 場 (エプロン)	板 種	
高野槇風呂	一方見附	小 節	上 小 節
	二方見附	小 節	上 小 節

特別製作を承ります

世界にひとつしかない
 あなただけの浴槽を作ります。

横幅、奥行き、高さをご指示ください。
 また、枕をつけたり、踏み段を付けたり、
 浴槽の縁である框(かまち)を丸くしたりも
 可能です(くわしくは9ページをご覧ください)。

ご家庭の浴槽でも、介護施設の浴槽でも
 お客様のご要望に沿った浴槽を製作いたし
 ます。

木製風呂ふた一覧

木製浴槽(木風呂)をお求めの際は、風呂ふたをぜひ用意してください。
浴槽や水栓などと比べると、ともすれば軽視されがちな風呂ふたですが、実は非常に重要な役を持っています。

お湯が冷めないうちに家族全員が入浴するのが理想です。しかし、家庭の生活は個人個人で多様で、なかなか一時に入浴できないものです。

浴槽内のお湯を冷めないようにするには、ふたがあるのかどうか最も重要なことです。風呂ふたがないとお湯の持つ熱は、空気中に放散してしまいます。一度湧かしたお湯を温め直すのは無駄なエネルギーを使うことになります。風呂ふたを用いて保温にお役立てください。風呂ふたといえど、地球環境を守る役目を果たすのです。

風呂ふたは浴槽の大きさによって、二枚ひと組・三枚ひと組・四枚ひと組など、浴槽の大きさによって組み合わせの枚数を変えています。



箱形用標準組ふた



商品名 サイズ	寸 法 横幅×奥行×枚数	樹 種		
		木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 900型	435×680mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1000型	485×680mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1200型	585×730mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1350型	440×780mm 3枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1500型	490×830mm 3枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1650型	405×880mm 4枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
標準組ふた 1800型	443×980mm 4枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材

箱形用縦棧付組ふた



より持ちやすいように
縦に持ち手がついています。

商品名 サイズ	寸 法 横幅×奥行×枚数	樹 種		
		木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
縦棧付組ふた 900型	435×680mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
縦棧付組ふた 1000型	485×680mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
縦棧付組ふた 1200型	585×730mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材
縦棧付組ふた 1350型	440×780mm 3枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎無地材

丸形用ふた



商品名 サイズ	寸法 直径 × 枚数	樹種	
標準組ふた 丸形用 1000型	1020mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1100型	1120mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1200型	1220mm 3枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1300型	1330mm 3枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1400型	1430mm 4枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1500型	1540mm 4枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材
標準組ふた 丸形用 1600型	1640mm 4枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材

小判形用ふた



商品名 サイズ	寸法 横幅 × 奥行 × 枚数	樹種		
標準組ふた 小判形用 1100型	540 × 680mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎 ^{さわら} 無地材
標準組ふた 小判形用 1300型	640 × 730mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎 ^{さわら} 無地材
標準組ふた 小判形用 1500型	740 × 730mm 2枚組	木曾檜無地材	高野槇無地材	木曾榎 ^{さわら} 無地材

腰掛け－旧型



正面から見たとき、鳥居にも似た腰掛けです。脚が「ハの字」の形になっています。いまでも銭湯や温泉でよく見かけませんか？モダン和風のお風呂によく合います。プラスチック製の腰掛けと違い、滑らず、座った時にひんやりしません。木の香りもしてリラックスできますね。

■素材：高野槇 板厚1寸(30mm)

■サイズ：高さ21×奥行21×幅30cm

腰掛け－新型



正面からみたら、四角い腰掛けです。すっきりとしたシンプルなデザインですから、モダン和風に良く似合います。プラスチック製の腰掛けと違い、滑らず、座った時にひんやりしません。木の香りもしてリラックスできますね。

■素材：高野槇 板厚1寸(30mm)

■サイズ：高さ21×奥行21×幅30cm

小桶



身体をお湯で流すとき、手ぬぐいを洗うときによく使うのがこの小桶。片手桶より容量が大きめです。

抗菌・防菌・防虫効果があり、水に強く汚れにくい高野槇を使用しているので、清潔に使っていただけます。また、湯を浴びる時に高野槇の香りがほのかに漂い、リラックス効果もあります。

■素材：高野槇 板厚10mm弱

■サイズ：直径(上部)22.5×直径(下部)21×高さ11cm

片手桶



持ち手がついた片手桶です。持ち手は握りやすく、お湯をすくうのに便利です。力のない方にもおすすめです。

抗菌・防菌・防虫効果があり、水に強く汚れにくい高野槇を使用しているので、清潔に使っていただけます。また、湯を浴びる時に高野槇の香りがほのかに漂い、リラックス効果もあります。

■素材：高野槇 板厚10mm弱

■サイズ：直径18×高さ29cm

湯かき棒



お風呂に入った時、お湯が均質な温度になっておらず、底の部分がまだぬるかったり、冷たかったりしたことはありませんか？ そんな時には、この湯かき棒で浴槽の中のお湯が均質な温度になるよう、混ぜてください。木の香りもしますのでリラックス効果もあります。材料自体に抗菌、防菌、防虫効果がありますので、清潔に使っていただけます。

美しい木肌や木の香りなど、

プラスチックでは味わえない温もりを感じてください。

■素材：高野槇

■サイズ：横幅21×奥行15cm 長さ(棒)70cm

移乗台



木風呂に入るとき、どうしても片足立ちになり、不安定な姿勢になってしまいます。場合によっては転ぶかもしれません。そんな時は一度移乗台に座ってから片足ずつ入ると、姿勢も安定して転倒防止になり安全です。洗い場に設置してください。

また、プラスチックと違い、滑らず、座った時にヒンヤリしません。

安心・安全に入浴することができる移乗台です。モダン和風に合う素敵なデザインです。

■素材：高野槇

■サイズ：高さ40×奥行40×幅50cm

長いす



脱衣所で衣服を脱いだり着たり、そのときは片足立ちの動作が必要です。身体が濡れて滑りやすいときに転ぶと大変。高齢者やお身体に障害を持つ方にはとても便利だと思います。椅子の寸法、ご要望にあわせて変更して製造できます。横幅、奥行き、高さを指示してください。

足湯、小判形、丸形浴槽

足湯浴槽



商品名 サイズ	規格寸法 (mm)	樹 種	
	外寸法：横幅×奥行×高さ 内寸法：横幅×奥行×高さ		
高野槇浴槽 AY1000M型	〔外寸法〕 1000mm×500mm×400mm 〔内寸法〕 920mm×420mm×370mm ●框(カマチ)厚40mm ●丸埋め木仕様	小 節	上小節
高野槇浴槽 AY1200M型	〔外寸法〕 1200mm×500mm×400mm 〔内寸法〕 1120mm×420mm×370mm ●框(カマチ)厚40mm ●丸埋め木仕様	小 節	上小節
高野槇浴槽 AY1350M型	〔外寸法〕 1350mm×500mm×400mm 〔内寸法〕 1270mm×420mm×370mm ●框(カマチ)厚40mm ●丸埋め木仕様	小 節	上小節

※全品、四方見附(四方化粧板)仕上げです。

小判形浴槽



商品名 サイズ	規格寸法 (外寸法)	上 小 節		特 製	
木曾檜 小判風呂 1100型	長径：1100mm 短径：700mm 高さ：650mm	——	——	板厚30mm	板厚38mm
木曾檜 小判風呂 1300型	長径：1300mm 短径：750mm 高さ：650mm	——	——	板厚30mm	板厚38mm
木曾檜 小判風呂 1500型	長径：1500mm 短径：750mm 高さ：650mm	——	——	——	板厚38mm
高野槇 小判風呂 1100型	長径：1100mm 短径：700mm 高さ：650mm	板厚30mm	板厚38mm	板厚30mm	板厚38mm
高野槇 小判風呂 1300型	長径：1300mm 短径：750mm 高さ：650mm	板厚30mm	板厚38mm	板厚30mm	板厚38mm
高野槇 小判風呂 1500型	長径：1500mm 短径：750mm 高さ：650mm	板厚30mm	板厚38mm	板厚30mm	板厚38mm

丸形浴槽



商品名 サイズ	規格寸法 (外寸法)	上 小 節		特 製	
木曾檜 丸風呂 1000型	直径:1000mm 高さ: 650mm	——	——		板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1100型	直径:1100mm 高さ: 650mm	——	——		板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1200型	直径:1200mm 高さ: 650mm	——	——	——	板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1300型	直径:1300mm 高さ: 650mm	——	——	——	板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1400型	直径:1400mm 高さ: 650mm	——	——	——	板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1500型	直径:1500mm 高さ: 650mm	——	——	——	板厚38mm
木曾檜 丸風呂 1600型	直径:1600mm 高さ: 650mm	——	——	——	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1000型	直径:1000mm 高さ: 650mm	板厚30mm	板厚38mm	板厚30mm	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1100型	直径:1100mm 高さ: 650mm	板厚30mm	板厚38mm	板厚30mm	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1200型	直径:1200mm 高さ: 650mm	——	板厚38mm	——	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1300型	直径:1300mm 高さ: 650mm	——	板厚38mm	——	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1400型	直径:1400mm 高さ: 650mm	——	板厚38mm	——	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1500型	直径:1500mm 高さ: 650mm	——	板厚38mm	——	板厚38mm
高野槇 丸風呂 1600型	直径:1600mm 高さ: 650mm	——	板厚38mm	——	板厚38mm

木製浴槽(木風呂)のご注文の流れ



仕様のお打ち合わせ
(電話・ファクシミリ・
電子メールが主です)



お見積のご依頼
(木製浴槽見積依頼書を
ホームページより
ダウンロードして下さい)



無料で見積書の作成



仕様のご確認
(電話・ファクシミリ・
電子メールが主です)



ご発注
(海外発送も承ります)



着手金として、
2分の1をご入金下さい



木製浴槽製作開始



木製浴槽製作完了



ご指定場所へ納品
もしくは設置工事へ
伺います*1



納品後に残りの
2分の1をご入金下さい

*1…大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県は
当社で工事を行います。他の地域のお客様は、ご自分
で手配をお願いすることになります。

● お支払い方法

当社の店頭にてお支払いいただくか、当社指定の金融機関口座までお振り込みいただくかのいずれかをお選びいただけます。お振り込みの場合、領収証は金融機関の振込明細書をもって替えさせていただきます。

● 納 期

ご発注後、通常は約14営業日ですが、製作する浴槽の仕様や諸事情により、それより日数がかかる場合がありますのでご了承ください。

● 送 料

荷造り送料は、別途申し受けます。浴槽の大きさ・お届け先の地域により異なりますので、お問い合わせください。

● ご注文について

木製浴槽(木風呂)のご注文・お見積をご希望の方は、お手数ですがホームページから「木製浴槽見積依頼書」をダウンロードし、ご記入の上、ファクシミリでご送信下さい。

木製浴槽(木風呂)の施工について

●空気層

木製浴槽(木風呂)は、湿気やよどんだ空気を嫌います。浴槽の周囲には空気層を設けるように設計してください。

●据え付けのコツ

木製浴槽を据え付けする時の水平(レベル)は浴槽天端で計ってください。木製浴槽の底板は水平ではありません。緩やかですが、底板に排水勾配を設けているため、排水栓側の角が最も低く、その対角が最も高くなっています。

●防水

水漏れは原則としてありませんが、浴室工事の際は、あらかじめ防水を施してください。

●ふろ釜との接続

木製浴槽に追い焚き機能をつける場合は、浴槽にふろ循環アダプターや2穴式ふろ連絡水管を取り付けする必要があります。当社ではご希望の位置に取付用の穴開けをいたします。

ふろ釜や追い焚き機能がついた給湯器と木製浴槽を接続するには、木製浴槽に適合したふろ循環アダプターや2穴式ふろ連絡水管をご用意ください。

●二階への設置

二階への設置、またマンションなどにお住まいで三階や五階といった二階以上の階層へお住まいの場合、なんといっても水漏れ対策が大事です。そういった場合は、浴槽が別売のユニットバスをご利用ください。

浴槽が別売のユニットバスは次のような製品がございます。

【TOTO製】JXG1418S、JXG1317S、JXG1218S、JXG1216S、JXG1116S、JXV1418S、JXV1317S、JXV1218S、JXV1216S、JXV1116S


【INAX製】BY-1418SBF/BL、BY-1317SBF/BL、BY-1416SBF/BL、BY-1218SBF/BL、BY-1216SBF/BL、BY-1418SBP/BL、BY-1317SBP/BL、BY-1416SBP/BL、BY-1218SBP/BL、BY-1216SBP/BL、BY-1216S/BL、BY-1116S2/BL

(2007年2月20日現在)

ユニットバスの仕様や詳細については、各メーカーならびに販売店にお問い合わせください。

●浴槽の据え付け方について

浴室寸法 内寸1.6m×1.6m・高さ1.8mとする。木製浴槽外寸750×1100×630(mm)

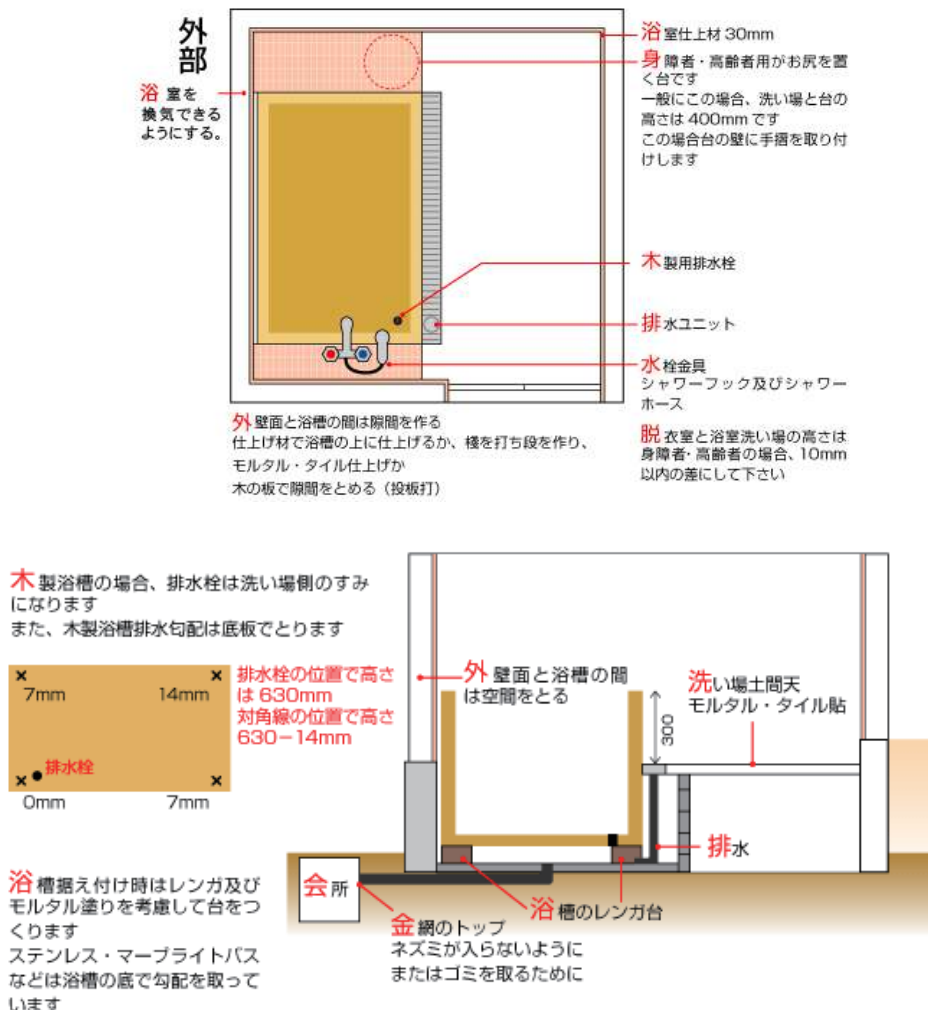



神崎屋
kanzakiya.com

神崎株式会社

本 社：大阪府箕面市瀬川4丁目1番50号

T E L：072-722-3741

F A X：072-724-2630

U R L：<http://www.kanzakiya.com/>

e-mail：shop@kanzakiya.com

介護保険事業所番号：2771400393号

建設業許可番号：大阪府知事許可(般16)16014号